




Extra bedrading voor automatisch vullen

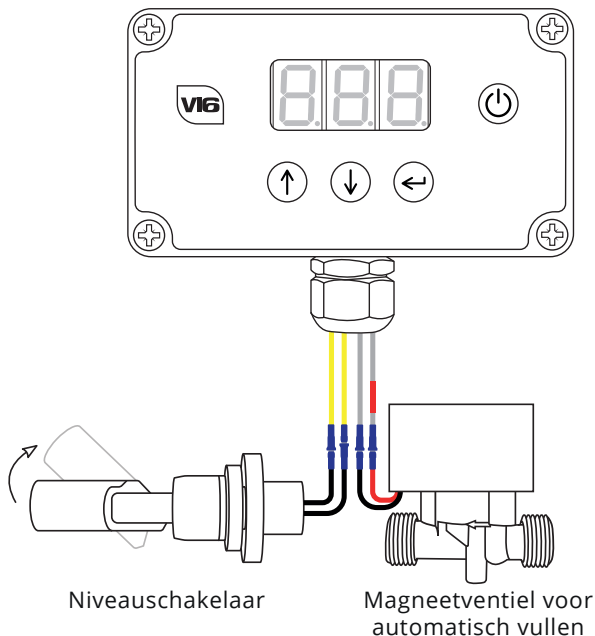

Sluit de pompregelaar aan volgens dit schema. **OPMERKING:** plaats de zekering pas nadat alle verbindingen zijn gemaakt.

De regelaar controleert voortdurend de doodlopende leiding en beschermt tegen een bijna lege batterij tijdens het vullen om het systeem te beschermen.

Spring-magneetventielen worden geleverd met grijze draden en kunnen in beide richtingen worden gemonteerd.



De zekering voor deze eenheid is een 10A-zekering. Zorg ervoor dat de juiste zekering inline is gemonteerd, dicht bij het accu-uiteinde van de RODE (positieve) draad. Als u dit niet doet, kan het apparaat beschadigd raken.

De regelaar heeft twee vulstanden:

1. Eenmalige vulling (stopt wanneer de niveauschakelaar wordt geactiveerd/stijgt)
2. Vullen op aanvraag (vult bij wanneer de niveauschakelaar zakt)

U kunt de vulstand selecteren door de Enter-toetsen ingedrukt te houden. De regelaar zal het menu Vullen op aanvraag (FOd) tonen.



Druk op omhoog of omlaag om te schakelen tussen aan en uit. In de Uit-stand wordt de regelaar op Eenmalig vullen ingesteld. In de Aan-stand wordt de regelaar op Vullen op aanvraag ingesteld.

Druk op Enter om de volgende instelling weer te geven. Vulvertraging wordt alleen weergegeven wanneer Vullen op aanvraag is ingesteld.



Fdy is de tijdvertraging in minuten vanaf het moment dat de tank vol is en het vullen opnieuw begint als het waterniveau daalt. U kunt deze vertraging van 0-10 minuten instellen met de omhoog- en omlaagtoetsen. Met de instelling 0 wordt de vertraging uitgeschakeld. Druk op Enter om in te stellen.



Om te beginnen met het vullen van de tank (als vullen op aanvraag is uitgeschakeld), houdt u de omhoog- en omlaagtoetsen ingedrukt. Hierdoor wordt het magneetventiel geactiveerd zodat de tank kan worden gevuld met water totdat de vlotterschakelaar detecteert dat de tank vol is.



De tank kan worden gevuld als het apparaat is ingeschakeld (ook tijdens het pompen) of als het apparaat is uitgeschakeld. Terwijl het magneetventiel is ingeschakeld en de tank wordt gevuld, knippert FIL.



Als u het vullen van de tank handmatig wilt stoppen, drukt u opnieuw op de omhoog- en omlaagtoetsen en houdt u ze ingedrukt. Op het beeldscherm wordt FIL niet meer weergegeven.



Vullen op aanvraag is in feite een niveauregeling die de tank tot aan de niveauschakelaar gevuld houdt. Het magneetventiel wordt uitgeschakeld als het apparaat een zwakke batterij detecteert (minder dan +10,5 V).

### DISCLAIMER

DE FABRIKANT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN ELK PRODUCT OM DE BETROUWBAARHEID, DE FUNCTIE OF HET ONTWERP TE VERBETEREN. DE FABRIKANT AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT DE TOEPASSING OF HET GEBRUIK VAN EEN PRODUCT OF CIRCUIT DAT HIERIN WORDT BESCHREVEN.

Zie voor meer informatie en video's over het gebruik van Spring-regelaars kunt u terecht op [www.springltd.co/videos](http://www.springltd.co/videos) Copyright © 2021 Spring (Europe) Ltd. Alle rechten voorbehouden.

PATENT AANGEVRAAGD 1918133.8