


Bedrading

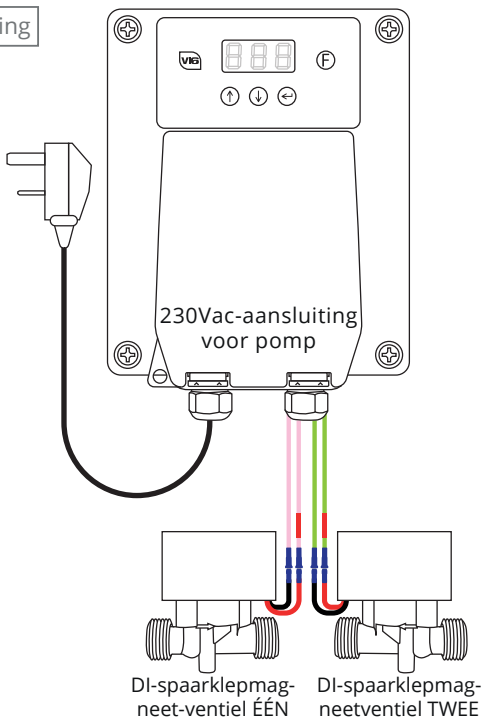

Sluit de pompregelaar aan volgens dit schema.

Spring-magneetventielen worden geleverd met grijze draden en kunnen in beide richtingen worden gemonteerd.



SCHAKEL ALTIJD DE NETVOEDING UIT VOORDAT U DE EENHEID OPENT. HAAL ALTIJD EERST DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U DE POMP AANSLUIT.

DISCLAIMER

Het apparaat moet worden geïnstalleerd door een bevoegd elektricien of elektrotechnicus. Als u deze instructies niet volgt, kan uw garantie ongeldig raken.

Deze V16M BPC-eenheid wordt reeds bedraad geleverd. U hoeft geen draden los te koppelen. Volg deze instructies zorgvuldig op en raadpleeg het bedradingsschema.

HET WORDT AANBEVOLEN UW V16M TEGEN EEN MUUR OF SOORTGELIJK VERTICAAL OPPERVLAK TE MONTEREN.

1. Zorg ervoor dat de V16M NIET op de NETVOEDING is aangesloten.
2. Verwijder de bovenklep door de vier hoekschroeven los te draaien. Gebruik een grote pozidrive-schroevendraaier en draai continu met de klok mee.
3. Verwijder voorzichtig de bovenklep.
4. Schroef de eenheid aan de muur of verticaal oppervlak door de vier voorgeboorde gaten in de hoeken van de achterkast.
5. Plaats de bovenklep voorzichtig terug en draai de vier hoekschroeven vast met behulp van de omgekeerde procedure van instructie 2 hierboven.

De regelaar is nu klaar voor gebruik.

Specificatie	Waarde
Voedingsspanning	100 - 240 VDC
Zekeringswaarde	5A
Max geschakelde belasting	1000VA
Behuizingsmateriaal	ABS
Waterdichtheid	IP56
Afmetingen	201 x 163 x 150 (mm)
Bedrijfstemperatuur	0 to 40 graden Celsius

DISCLAIMER

DE FABRIKANT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN ELK PRODUCT OM DE BETROUWBAARHEID, DE FUNCTIE OF HET ONTWERP TE VERBETEREN. DE FABRIKANT AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT DE TOEPASSING OF HET GEBRUIK VAN EEN PRODUCT OF CIRCUIT DAT HIERIN WORDT BESCHREVEN.

Zie voor meer informatie en video's over het gebruik van Spring-regelaars kunt u terecht op www.springltd.co/videos Copyright © 2021 Spring (Europe) Ltd. Alle rechten voorbehouden.

PATENT AANGEVRAAGD 1918133.8

De DI-spaarklep voert tijdens en na elke spoeling een DI-omleiding uit (met uitzondering van handmatige spoelingen). Hierdoor de hoge TDS water naar het afval sturen om de levensduur van de DI-hars te verlengen.

Zorg ervoor dat de magneetventielen zijn geïnstalleerd in overeenstemming met het systeemschema.

De instellingen voor automatisch spoelen bepalen de DI-spaarklepinstellingen als volgt:

UIT	Automatisch spoelen is uitgeschakeld
1	Herhaal tijdens het vullen elk uur de automatische vulling (eerste spoeling standaard 300 seconden + 120 seconden DI-omleiding (of ingesteld door de distributeur). Latere spoelingen 40 seconden + 120 seconden DI-omleiding)
2	Spoel slechts eenmaal automatisch bij het begin van elke vulling (300 seconden + 120 seconden DI-omleiding)

dIb wordt weergegeven tijdens een DI-omleiding.

