


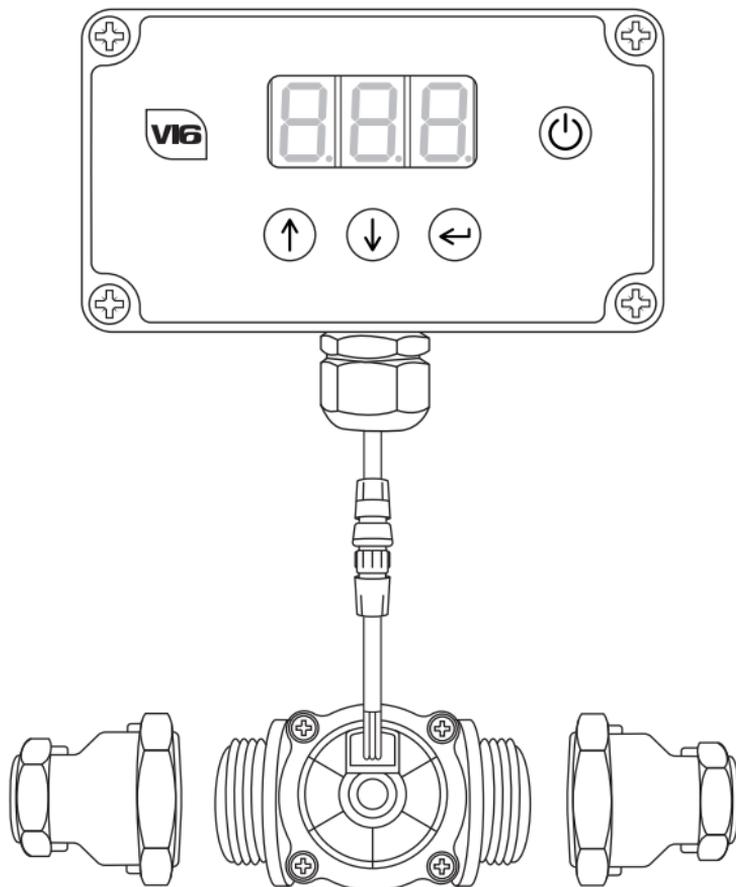

Câble supplémentaire du débitmètre



Débitmètre

Connectez le contrôleur de pompe conformément à ce schéma.

REMARQUE : ne montez le fusible qu'une fois toutes les connexions effectuées.



Le fusible de cette unité est de 10 A. Assurez-vous que le bon fusible est installé, près de l'extrémité du fil ROUGE (positif) de la batterie. Le non-respect de cette consigne endommagera l'appareil.

Le débit en litres par minute peut être affiché en appuyant sur la touche entrée, « rtE » s'affiche, suivi de la valeur.



Pour afficher l'eau produite (depuis l'achat ou la dernière remise à zéro), appuyez à nouveau sur la touche Entrée, « Ltr » s'affiche, suivi de la valeur. Ceci peut être réinitialisé en appuyant et en maintenant le bouton.



Appuyez à nouveau sur la touche Entrée pour afficher le total de l'eau produite dans les contrôleurs, « tOt » s'affiche, suivi de la valeur.




CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS À TOUT PRODUIT FIGURANT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT AFIN D'AMÉLIORER SA FIABILITÉ, SON FONCTIONNEMENT OU SON DESIGN. LE FABRICANT N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE L'APPLICATION OU DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT OU CIRCUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT.

Pour obtenir plus d'informations et des vidéos sur l'utilisation des contrôleurs Spring, veuillez consulter le site : www.springltd.co/videos Copyright © 2021 Spring (Europe) Ltd. Tous droits réservés.

BREVET EN ATTENTE DE VALIDATION 1918133.8

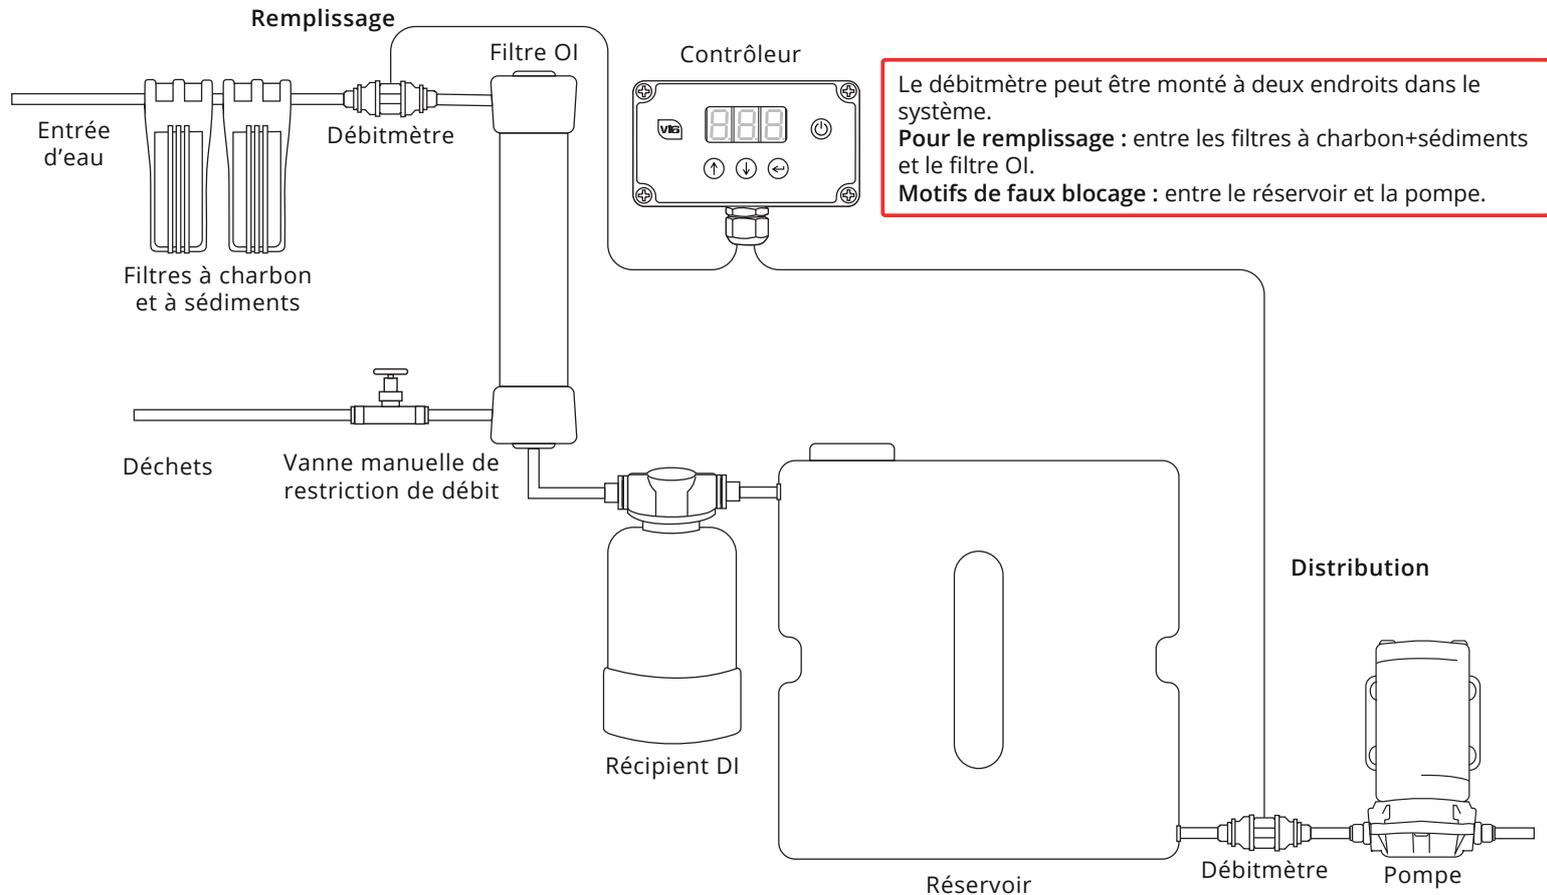**ATTENTION !**

L'unité doit être installée par un électricien ou un ingénieur électricien compétent.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner l'annulation de votre garantie.